

SAMSUNG

AH68-01755F (Rev 0.0)

SAMSUNG

YP-F1



- MP3-, WMA-, Audio ASF- og Ogg-avspilling
- Uttakbar lagerenhet
- FM-mottak
- SRS WOW Surroundlyd
- USB 2.0-støtte
- Oppgraderbar
- Innebygd oppladbart Li-polymer-batteri
- Stemmeopptaksfunksjon

Før du begynner

Sikkerhetsinstruksjoner	4
Funksjoner	6
Komponenter	8
Plassering av kontrollorganer	9
Lade batteriet	11

Tilkoplingsprosedyrer

Tilkople spilleren til PC-en	12
Manuell installasjon av USB-driveren	16
Bruke spilleren som et uttakbart lager	19
INedlasting/opplasting av filer	19
● Frakople USB-kabelen	20
● Formaterer spilleren på PC-en	21
● Installerer Music Studio	22
● Vise Hjelp på Music Studio	23

Vanlig bruk

Spille musikk	24
Stemmeopptak	25
Søking etter musikk-/stemmefiler	26
Høre på FM-radio	27
FM-opptak	29

Annen bruk

Sløyfegjentakelse	29
MENU-muligheter	30
Bruk av navigasjon	31
Sette opp spilleliste	34
Stille inn avanserte funksjoner	35
Velge avspillingsmåte	36
Lyddinnstillinger	37
Displayinnstillinger	39
Språkinnstillinger	41
FM-radioinnstillinger	42
Tidsinnstillinger	43
Filhåndtering	45
Stille inn systemet	46

Tillegg






MENU-tabell	48
-------------------	----

Kundestøtte

Feilsøking	49
Spesifikasjoner	51

Sikkerhetsinstruksjoner

Les og forstå alle instruksjoner slik at du unngår å skade deg selv og utstyret.

<p>Utsett ikke spilleren for ekstreme temperaturer (over 35 °C eller under -5°C). Utsett den ikke for fuktighet.</p> 	<p>Vær forsiktig med å utsette spilleren for hardt trykk når du bærer den rundt halsen.</p> 	<p>Utsett ikke spilleren for direkte sollys eller varmekilder.</p> 
<p>Utsett ikke spilleren for harde slag, og plasser ikke tunge gjenstander oppå den.</p> 	<p>Utsett ikke spilleren for kjemikalier som benzen eller tynner.</p> 	<p>Oppbevar ikke spilleren i støvete omgivelser.</p> 
<p>Pass på at fremmede stoffer ikke trenger inn i enheten.</p> 	<p>Forsøk ikke å demontere og reparere enheten på egen hånd.</p> 	<p>* Vær oppmerksom på at vi ikke påtar oss noe ansvar for tap av data som skyldes havari, reparasjoner eller andre årsaker.</p>

Sikkerhetsinstruksjoner

Øretelefoner

Følg trafiksikkerhetsbestemmelsene

- Bruk ikke øretelefonene når du kjører bil eller sykler. Det er ikke bare farlig, men også ulovlig.
- For å unngå en ulykke, still ikke opp lydstyrken på øretelefonene for mye når du går.

Beskytt ørene dine

- Still ikke opp lydstyrken for mye. Leger advarer mot å utsette ørene for høye lyder i lengre perioder.
- Slutt å bruke enheten eller still lydstyrken ned hvis du får ringing i ørene.
- Pass på at ikke ledningen til øretelefonene blir hengende fast i armen din eller andre objekter mens du går eller driver fysisk aktivitet.

Driftsbetingelser utendørs

- Omgivelsestemperatur: 5°C ~ 35°C
- Fuktighet : 10 ~ 75 %

Miljøinformasjon

- Følg lokale retningslinjer for avfallsdeponering når du kaster emballasje, batterier og gammelt elektronisk utstyr.
- Spilleren er pakket i papp, polyetylen osv., og det blir ikke brukt materialer som ikke kan resirkuleres.

- MP3-, WMA-, Audio ASF- og Ogg-avspilling

- Spilleren støtter avspilling av MP3, WMA, Audio ASF og Ogg (Ogg Vorbis)
- * OGG er et nytt lydkomprimeringsformat som er gratis, åpent og ikke patentbeskyttet.
For mer info, se www.vorbis.com

Uttakbar lagerenhet

- Det er enkelt å kopiere og lime inn filer til spilleren ved hjelp av Windows Explorer.

FM-mottak

- Minnefunksjonene Auto Search og Frequency har gjort det enkelt å finne fram til et FM-program.

SRS WOW Surround Sound

- Funksjonen 3D-surround (SRS) gir en større romfølelse.

Støtter USB 2.0

- Maksimumshastighet for overføring av data er 18 MBps

Oppgraderbar

- Du kan oppgradere de innebygde programmene hvis de er tilgjengelige.
Vennligst se hjemmesiden (www.samsung.com) for oppgraderinger.

Innebygd oppladbart Li-polymer-batteri

- Det innebygde oppladbare litiumbatteriet gir opptil 10 timers spilletid.
* Tiden kan variere avhengig av bruksmåten.

Stemmeopptaksfunksjon

- Du kan lage stemmeopptak av høy kvalitet.



Modell	YP-F1 V	YP-F1 X	YP-F1 Z
Innebygd minne	256 MB	512 MB	1 GB

- Kapasiteten til det utnyttbare innebygde minnet er mindre enn angitt fordi den interne fastvaren også bruker en del av minnet.
- Utformingen av tilbehøret kan bli endret uten forvarsel i den hensikt å forbedre utstyret.

Bytte spillerdeksel

- Åpne sporet på dekelet med fingertuppene, ta av dekelet og sett på et annet deksel med den fargen du ønsker.




Forsiktig


- Vær forsiktig så du ikke skader fingertuppene når du åpner dekelet.

Tilbakestille spiller


- Ta av spillerdekelet og trykk på RESET-hullet med en spiss gjenstand, som for eksempel en sikkerhetsnål.

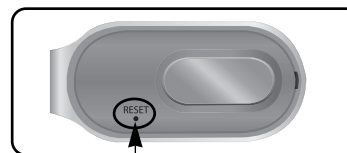

RESET-hull

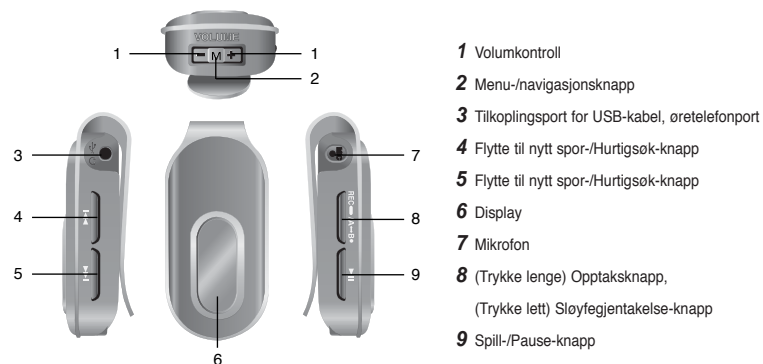

Display

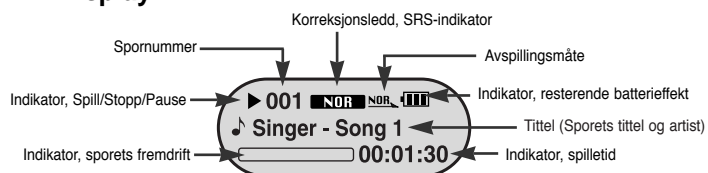


- Skjermbildene er kun ment til illustrasjon. Den faktiske skjermen kan være annerledes.

1 Kople USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.

2 Kople den andre enden av USB-kabelen til tilkoplingsporten for USB-kabel øverst på spilleren.

* Når ladingen er fullført, vises "Fully charged" i displayet.

* Oppladingstiden for batteriet er vanligvis ca. 2 timer og 30 minutter.

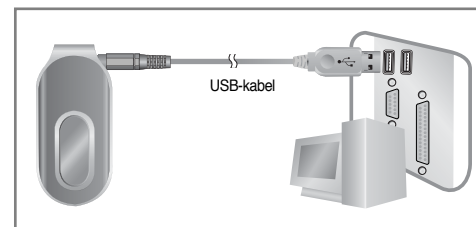

Forsiktig

- Når du skal bruke det oppladbare batteriet for første gang etter at det har ligget ubrukt i flere måneder, må du først lade det helt opp.
- For å unngå brannfare, lad ikke i mer enn 12 timer.
- Overlading reduserer batteriets levetid.
- Det oppladbare batteriet er forbruksvare, og kapasiteten vil avta gradvis.
- For å forlenge batteriets levetid må du bruke det fullt oppladde batteriet til det er helt utladd, og deretter lade det fullt opp igjen for bruk. Hvis du lader batteriet når det ikke er helt utladd, vil batteriets funksjonstid avta. I dette tilfellet må du gjenta ladesyklusen (lade batteriet fullt opp og la det så bli helt utladd) flere ganger.
- Hvis du kople til spilleren via en USB-hub, kan tilkoplingen bli ustabil. Kople spilleren direkte til datamaskinen.

Tilkople spilleren til PC-en

Sørg for at du installerer USB-driveren før du kopler spilleren til PC-en.
Hvis meldingen 'Add Hardware wizard' vises, klikk [Cancel]-knappen og installer USB-driveren.

▼ Systemkrav.

PC-systemet må oppfylle følgende spesifikasjoner:

- Pentium 200 MHz eller større
- Windows 98SE/ME/2000/XP.
- 40 MB med tilgjengelig harddiskplass
- CD-ROM-stasjon
- (dobbel hastighet eller mer)
- USB-port (2.0) støttet
- Direct X 8.0 eller høyere



Merk

- Installer operativsystemet i Administrator Account (hovedbruker) for Windows 2000 eller XP. Hvis ikke, fullføres ikke installasjonen.
- Windows ME, 2000 og XP kjenner igjen driveren uten at du installerer programmet som følger med. Men du må installere programmet for å formatere spilleren og oppgradere fastvaren.
- Hvis YP-F1-programmet ikke er blitt installert i Windows 98 SE, vil det ikke kommunisere med det uttakbare lageret. Du må installere USB-driverfilen først.

I Installere programvare

- 1 Sett installasjons-CD-en inn i CD-ROM-stasjonen.
Velg [Install Player USB Driver].



Tilkople spilleren til PC-en

- 2 Følg instruksjonene i vinduet for å fullføre installasjonen.




Når installasjonen av programvaren er fullført, kople spilleren til datamaskinen og bruk den slik det er vist på neste side.

Fortsetter...

Tilkople spilleren til PC-en med USB-kabelen

- 1 Kople USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.
- 2 Kople den andre enden av USB-kabelen til tilkoplingsporten for USB-kabel øverst på spilleren.
 - Hvis du kopler fra USB-kabelen på din PC mens du implementerer en kommando, eller initialiserer under installasjon av USB-driveren, kan det være at PC-en ikke fungerer som den skal.
- 3 USB-driveren blir installert med en melding som sier at den søker etter en ny utstyrsenhet. Det er ikke sikkert at du ser displayet under installasjonen. Gå til Enhetsbehandling og kontroller om installasjonen er fullført.
- 4 Når USB-driveren er installert, vises "Samsung YP-F1 USB Device" i [System Properties] → [Device Manager].

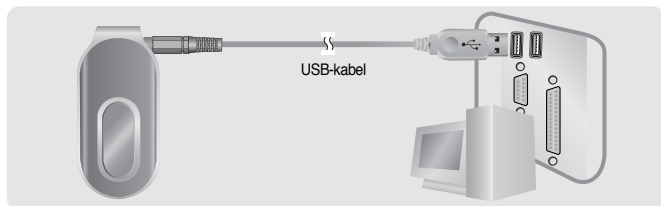


Hvordan kontrollere om USB-driveren er ordentlig installert

Windows 98:

Kontrollpanel → **System** › **Enhetsbehandling** → **Diskstasjoner** → **Samsung YP-F1**

Windows 2000/XP:

Start → **Innstillinger** → **Kontrollpanel** → **System** → **Maskinvare** → **Enhetsbehandling** → **Diskstasjoner** → **Samsung YP-F1 USB-enhet**

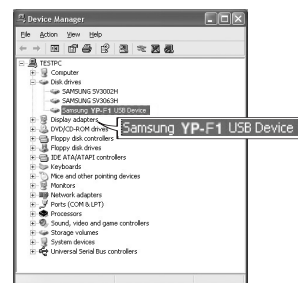

- 5 Hvis USB-driveren ikke installeres automatisk, se neste side.

Manuell installasjon av USB-driveren

Hvis installasjonen av USB-driveren er fullført, gå til "Nedlasting/oplasting av filer" (s. 19).
Hvis USB-driveren ikke installeres automatisk, følg prosedyrene nedenfor.

Når det oppstår en feil ved installasjon av USB-driveren


1 Sjekk Enhetsbehandling.

Windows 98SE:

Kontrollpanel → **System** → **Enhetsbehandling**

Windows 2000/XP :

Kontrollpanel → **System** → **Maskinvare**
Enhetsbehandling

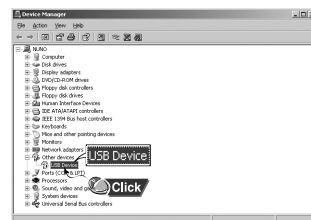

2 Kontroller om det er en enhet på listen med et utropstegn eller et spørsmålstegn (vist som ukjent enhet eller USB-enhet).

3 Dobbeltklikk på enheten på listen med utropstegn eller spørsmålstegn.




Merk

- Hvis USB-driveren ikke installeres automatisk i Windows 2000, last ned og installer den nyeste servicepakken fra Windowsupdate.microsoft.com
- Installasjonsmetoden kan variere avhengig av PC-type eller operativsystem. Kontakt din PC-forhandler eller servicesenter for mer informasjon om installasjonen.
- Hvis det stadig oppstår feil mens du installerer USB-driveren, kople til USB-kabelen etter at du har startet opp systemet på nytt.

Manuell installasjon av USB-driveren


4 Etter at du har valgt driver, klikk [Update Driver].

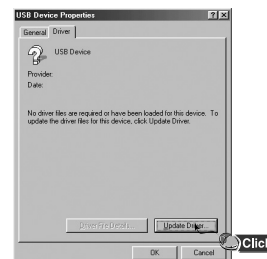

5 Klikk [Next].



6 Velg [Search for a suitable driver for my device], og klikk deretter [Next].

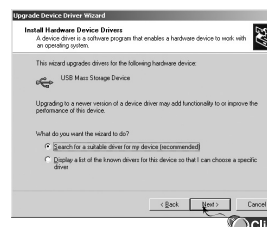


7 Klikk [Next] for å avslutte.



I Windows 98

Følg instruksjonene i vinduet for å fullføre installasjonen.

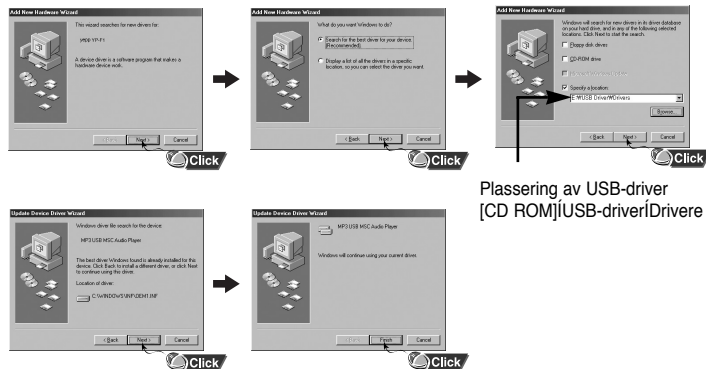

Plassering av USB-driver
[CD ROM] USB-driver\Drivere

: Du må starte datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen.

Merk


- Du kan ikke bruke den som et uttakbart lager i Windows 98 hvis YP-F1-programmet ikke er installert. Pass på å installere USB-driverfilen først.

I Nedlasting/opplasting av filer

- 1 Kople spilleren til din PC med USB-kabelen som følger med.
- 2 Åpne Windows Explorer på PC-en.
 - Removable Disc blir vist i Windows Explorer.
- 3 Velg den filen du vil lagre, og dra-og-slipp den inn på ikonet for det uttakbare lageret. (Filene vises i numerisk, alfabetisk rekkefølge)
 - Hvis du forandrer navnet på musikkfilene i Windows Explorer til 001* * *, 002* * * ..., spilles musikkfilene i den angitte rekkefølgen.

Forsiktig

- Meldingen "Transferring" vises ved filnedlasting/-opplasting. Hvis du kople fra USB-kabelen mens meldingen "Transferring" vises, kan det føre til at datamaskinen ikke virker som den skal.
- Rekkefølgen av musikkfiler i Windows Explorer kan avvike fra avspillingsrekkefølgen på din spiller.

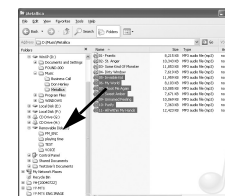

Frakople USB-kabelen


Etter at filoverføring er fullført, må du kople fra kabelen på følgende måte:

- 1 Dobbeltklikk på den grønne pilen på aktivitetslinjen nederst til høyre på skrivebordet.



Click


- 2 Velg USB-enheten og klikk på [Stop a Hardware Device]. Når skjermen [Stop a Hardware Device] vises, klikk [OK]-knappen og kople fra USB-kabelen.

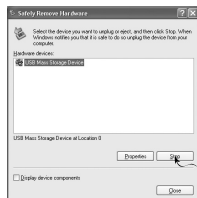

Click

Formaterer spilleren på PC-en

- 1 Velg ikonet for det uttakbare lageret, og klikk på høyre museknapp for å velge [Format].

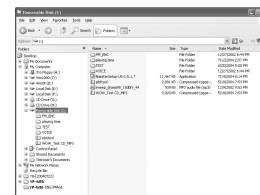

- 2 Trykk på [Start]-knappen.

- Alle lagrede filer vil bli formatert.
- Du kan endre navnet på det uttakbare lageret ved å velge [Volume label].



Click

Forsiktig

- Ved formatering blir alle tidligere innstilte menyer tilbakestilt, og alle eksisterende sanger eller datafiler blir slettet.
- Vær forsiktig, da formaterte filer ikke kan gjenopprettes.

Installere Music Studio

Music Studio er et program som gjør at du kan spille av musikkfiler på din PC.

1 Sett inn installasjons-CD-en i CD-ROM-stasjonen. Velg [Install Samsung Music Studio].




2 Velg språk.



3 Følg instruksjonene i vinduet for å fullføre installasjonen.

- Se Help for mer informasjon om bruken av Music Studio.

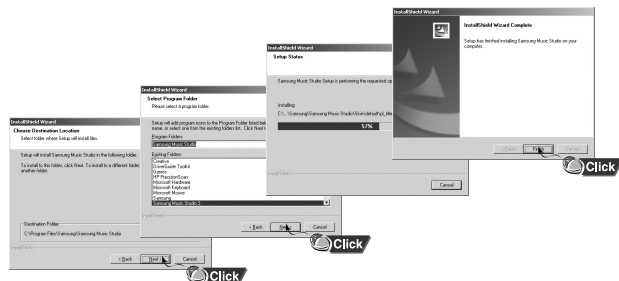

Installere Music Studio

Vise Hjelp på Music Studio


Start Music Studio og trykk F1-tasten på tastaturet.

- Hjelp vises.

Flytt pila øverst på Music Studio, og klikk på høyre musknapp.

Følgende valgvindu kommer opp.

- Klikk på Help, og Help-vinduet kommer opp.

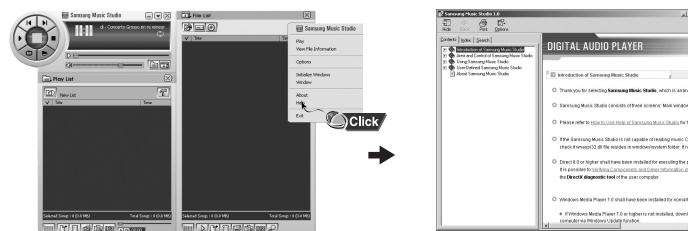

Merk

- Musikkgjennkjennings teknologi og tilhørende data er framskaffet av Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- Gradenote og CDDB er registrerte varemerker som tilhører Gracenote. Logoen og symbolet til Gracenote, logoen til Gracenote CDDB og logoen til "Powered by Gracenote" er registrerte varemerker som tilhører Gracenote. Music Recognition Service og MRS er registrerte service-varemerker som tilhører Gracenote.

Slå enheten på og av

Strøm på: Trykk og hold på ►II-knappen for å slå strømmen på.

Strøm av: Trykk og hold på ►II-knappen for å slå strømmen av.

Spille musikk (strøm på)

Trykk på ►II-knappen.

- Avspilling starter automatisk.

Ta pause i musikken (strøm av)

Trykk på ►II-knappen for å ta pause i musikken.

- Hvis du ikke har trykket på noen knapp innen 15 sekunder (eller foretatt personlige innstillinger), blir strømmen automatisk slått av.
- Når du er i Pause-modus, trykk på ►II-knappen igjen for å gjenoppta avspillingen.

Justering av lydstyrken

Bruk —, + for å justere volumet fra 00 til 30.

Merk

- Hvis filnavnet ikke vises riktig, gå til [Settings] ► [Language] ► [ID3-Tag] og endre språkinnstillingen.
- WMA-filer kan bare spilles som musikkfiler med en bitfrekvens på 48 kbps-192 kbps.
- Strøm av-tiden kan stilles inn i menyen.

*** For å gå til andre moduser fra stemmemodus, se “Endring av modus”.**

1 Trykk og hold på REC-knappen for å starte stemmeopptak.

2 Trykk på REC-knappen igjen for å stoppe opptaket og lagre stemmefilen.



Merk

- Filene tas opp i rekkefølgen V001,V002....., og WAV i VOICE-mappen etter opptak.
- Hvis minnet er fullt, blir stemmeopptaket deaktivert automatisk.
- Stemmeopptak virker ikke i FM-modus.

Søke etter spesielle deler under avspilling

- Trykk og hold på **◀◀, ▶▶**-knappen under avspilling for å søke etter den delen du vil lytte til.
- Slipp knappen for å gjenoppta normal avspilling.

Endre spor under avspilling

- Trykk lett på **▶▶**-knappen under avspilling for å spille det neste sporet.
- Trykk lett på **◀◀**-knappen innen 5 sekunder etter at avspillingen har startet for å gå til og spille det forrige sporet. Trykk lett på **◀◀**-knappen etter 5 sekunder for å spille det aktuelle sporet fra begynnelsen.

Endre spor når avspillingen er stoppet

- Trykk på **◀◀, ▶▶**-knappen i stop-/pause-modus for å gå til det forrige/neste sporet.

**Merk**

- VBR (variabel bitfrekvens)-fil: En fil som stadig endrer bitfrekvens i henhold til lydtype, som tonehøyde, i filen.
- Når du spiller av en VBR-fil, kan du ikke flytte til og spille det forrige sporet selv om du trykker på **◀◀** innen 5 sekunder etter at avspillingen er startet.
- Filer som ble nedlastet i MP2 eller MP1, og hvor filendelsen er endret til MP3 kan ikke alltid spilles.
- Du kan endre søkehastigheten og skip interval (tiden mellom hvert spor) ved å velge [Settings] → [System] → [Search Speed] → [Skip Interval].


Trykk og hold på "M"-knappen. Hvis menyen vises, velges FM Radio.

Manuell søking etter en frekvens

- Trykk lett på **◀◀ ▶▶**-knappen for å søke manuelt etter den frekvensen du vil ha.

Manuell lagring av en frekvens

- Trykk på **A↔B**-knappen når du er på ønsket frekvens for å lagre den.
- Trykk på **◀◀, ▶▶** for å søke manuelt etter ønsket frekvens, og lagre med **A↔B**-knappen.

**Automatisk søking etter en frekvens**

- Trykk og hold på **◀◀ ▶▶**-knappen for å søke og stoppe ved frekvenser med mottak.

**Merk**

- For å gå ut av FM-modus, trykk og hold på "M"-knappen.
- Mono eller stereo velges automatisk.
- For å lagre frekvenser automatisk, velg [Settings] → [FM Radio] → [Auto Preset].

Søking etter lagrede frekvenser

- Trykk på "M"-knappen i FM-modus.
● PRESET-skjermen vises.



- Bruk ◀▶-knappen for å gå til ønsket frekvens.

Sletting av lagrede frekvenser


- Når du er ved PRESET-nummeret du ønsker å slette, trykk på A↔B-knappen.



- Etter at du har valgt "YES", trykk på "M"-knappen.
● Det lagrede PRESET-nummeret blir slettet.

Lyd-av-funksjon

- Trykk på ▶||-knappen i FM-modus.
● "MUTE"-meldingen vises og ingen lyd vil høres.



- Trykk på ▶||-knappen igjen.
● Da kanselleres lyd-av-funksjonen.

Merk

- Du kan lagre opptil 20 frekvenser.
- Trykk på "M"-knappen i PRESET-skjermen for å gå ut av PRESET-modusen.

- Trykk og hold REC-knappen inne mens du mottar FM.
● Opptaket av den aktuelle FM-kanalen begynner.




- Trykk på REC-knappen igjen.

- En opptaksfil opprettes og opptaket stopper.
- Filene blir tatt opp i rekkefølgen F001, F002, F003...og lagret som MP3-filer i en FM_ENC-mappe.

Sløyfegjentakelse

Startpunkt

Når du spiller musikkfiler, trykk kort på A↔B-knappen ved begynnelsen av sløyfa du vil stille inn.
A↔ kommer opp i displayet.



Endepunkt

Trykk kort på A↔B-knappen for å stille inn enden på sløyfa.
A↔B vises i displayet.
Sløyfa blir spilt gjentatte ganger.



Merk

- Minimum tillatt tid for sløyfegjentakelse er 4 sekunder.
- Trykk lett på A↔B-knappen for å annullere sløyfa.
- Sløyfegjentakelsen oppheves automatisk hvis du hurtigsøker med ◀▶-knappen.

Trykk og hold på "M"-knappen for å gå til menymodus.

Bruk **←**, **→** for å bevege deg og trykk lett på "M"-tasten for å velge den menyen du ønsker.

Trykk og hold på "M"-tasten igjen for å gå ut av menymodus.



- Music: For å kontrollere om filen blir spilt.
- FM Radio: For å høre på FM-radio.
- Navigation : For å gå til navigasjonsmodus.
- Playlist: For å spille av bare de filene du ønsker.
- Settings: For å stille inn funksjoner.
- Exit: For å gå ut av menyen.



- Menymodus oppheves hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 20 sekunder.

Du kan enkelt søke etter filer eller skifte modus med navigasjonsfunksjonen.


1 Trykk på "M"-knappen for å gå til navigasjonsmodus eller trykk og hold på "M" -tasten for å gå til meny, og velg så navigasjon i menyen.

2 Velg den filen eller mappen du vil spille.

- **⏮**: For å gå til en mappe på et høyere nivå.
- **⏭**: For å gå til en mappe på et lavere nivå.
- **←**, **→** : For å gå til en fil eller mappe i samme register.
- **M** : Gå til neste mappe nedenfor. Hvis det ikke er noen mappe nedenfor, vil den valgte filen bli betegnet som en del av spillelisten.

3 Trykk på **▶**-knappen.

- Den filen du har valgt, spilles.




- Trykk og hold på "M"-tasten i navigasjonsmodus for å gå ut av navigasjonsmodusen.

Endre modus

- Du kan endre modus på følgende måte.
Eks.) For å skifte fra Voice-modus til Music-modus

1 Trykk på "M"-tasten i Voice-modus.




2 Bruk **◀▶**-knappen for å gå til en mappe på et høyere nivå.



3 Bruk **←→** for å gå til den musikkfilen du ønsker, og trykk på **▶||**-knappen.

- Når du har skiftet til Music-modus, spilles den valgte filen.



Merk

- For å skifte til FM-modus, se "Menu-muligheter".

Spille/gå ut av mappe

[Avspilling av mappe]

1 Trykk på "M"-tasten for å gå til navigasjonsmodus.

2 Bruk **←→** for å gå til den mappen du ønsker, og trykk på **▶||**-knappen.

- Når ikonet " " vises, spilles den valgte mappen.




[Gå ut av mappeavspilling]

1 Trykk på "M"-tasten under avspilling for å gå til navigasjonsmodus.

2 Bruk **←→** for å gå til den filen du ønsker, og trykk på **▶||**-knappen.


- Når du har gått ut av mappeavspilling, kommer merket " " opp, og den valgte filen spilles.



Sette opp spilleliste

- Gå til den filen du ønsker i navigasjonsmodus og trykk på "M"-tasten.

- Den valgte filen merkes.
- For å gå ut av innstillingen for spilleliste, gå til den merkede filen i navigasjonsmodus og trykk på "M"-tasten igjen.



Spille av en spilleliste

1 Velg spilleliste fra menyen.

- Spillelisten du har satt opp vises.

2. Gå til den filen du ønsker å spille, og trykk på ►||-knappen.


- "►||" -merket vises, og den valgte filen spilles.



1 Velg **Settings** fra menyen. (Se "Menymuligheter")


2 I Settings bruker du **←**, **→** for å gå til den funksjonen du ønsker, og så trykker du på "M"-tasten for å velge.

- For å gå til en tidligere meny, bruk **⏮** eller velg Return.

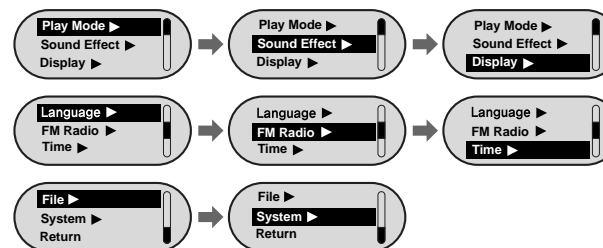

1 Velg Play Mode i Settings.

2 I Play mode bruker du **-**, **+** for å gå til ønsket modus, og så trykker du på "M"-tasten for å velge.




- Normal: For å spille alle filene i rekkefølge én gang.
- Repeat one: For å gjenta en fil.
- Repeat all: For å gjenta alle filene.
- Shuffle All: For å spille alle filene i tilfeldig rekkefølge.
- Intro: For å spille de første sekundene av en musikkfil.
- Return: For å gå til en tidligere meny.

Velg **Sound Effect** i Settings.

Preset EQ

- Bruk **-**, **+** for å gå til ønsket lydmodus, og trykk så på "M"-tasten.
- SRS → TruBass → WOW → Normal → Classic → Jazz → Rock → User EQ
- Velg User EQ for å stille inn ønsket EQ.
- SRS: Du hører 3D-surroundlyd.
- TruBass: Dette er en bassforsterkningsfunksjon som gjør lyden mer fyldig.
- WOW: Består av SRS- og TruBass-funksjoner. Gir rik bass og 3D-surroundlyd samtidig.




Merk

- SRS logo varemärke som tilhører SRS Labs, Inc.
- WOW-teknologien er innført på lisens fra SRS Labs, Inc.
- Reguler lydstyrken til et passende nivå, da lydstyrken kan øke ved SRS-innstilling.
- Denne enheten støtter samplingsfrekvensene 32 kHz, 44,1 kHz og 48 kHz.

Bass Booster

- Bruk **-**, **+** for å velge Bass Booster på eller av, og trykk så på "M"-tasten.
- Bass Booster-funksjonen virker bare når du velger Normal, Classic, Jazz eller Rock i Preset EQ.
- On: Når musikk spilles av, forsterkes bassen i forhold til den forhåndsinnstilte lyden.
- Off: Musikk spilles av med den forhåndsinnstilte lyden.




WOW Set

- Bruk **◀, +** for å velge ønsket SRS-funksjon, og trykk så på "M"-tasten.
- SRS-funksjonen virker bare når du velger SRS, TruBass eller WOW i Preset EQ.

● **SRS:** Du hører 3D-surroundlyd.
Bruk **◀, +** for å stille inn SRS mellom 0 og 10.




● **TruBass:** En bassforsterkningsfunksjon som gjør lyden mer fyldig.
Bruk **◀, +** for å stille inn TruBass mellom 0 og 10.





● **Focus:** Tonene blir klarere ved avspilling.
Bruk **◀, +** for å stille inn Focus, og trykk så på "M"-tasten.

High → Middle → Low

● **Optimum:** Optimaliser SRS-funksjonen i forhold til den enheten som er koplet til hovedenheten.
Bruk **◀, +** for å gå til den tilkoblede enheten, og trykk så på "M"-tasten.



Øretelefon → Hodetelefon →
Høytaler → Bilsett



User EQ Set

● Hvis User EQ er valgt i Preset EQ, kan EQ stilles etter eget ønske i User EQ Set.

● Bruk **◀ ▶** knappen for å gå til høyre eller venstre, og bruk **◀, +** for å justere nivået.



Trykk på "M"-tasten når innstillingen er fullført.

Velg Display i Settings.

Scroll

- Bruk **◀, +** for å stille inn rullehastigheten mellom X1 og X5 for å justere hvor hurtig sportilene beveger seg.




LCD-tid

- Bruk **◀, +** for å stille inn når LCD-lyset skal være på.
- Du kan velge 5sec → 15sec → 30sec → 1min → Always on.
- Når du bruker innstillingen Always on, er lyset på hele tiden.




Skjermsparer

- Bruk **←**, **→** for å stille inn skjermsparer.
- Du kan stille inn skjermsparer på Clock, Screen Saver1 eller Screen Saver2. Når LCD-lyset er slått av, vises skjermen for skjermsparer.
- Når du foretar et opptak, vises skjermsparer for opptak uavhengig av hvilken skjermsparer som er stilt inn.




Skjermsparetid

- Bruk **←**, **→** for å stille inn tidsrommet skjermsparer skal vise.
- Du kan velge Always on → 5sec → 10sec → 30sec → 1min → 5min → 10min → off.
- Hvis du velger Always on, vil skjermsparer alltid vise.




Kontrast

- Bruk **←**, **→** for å stille inn kontrasten.
- Du kan justere kontrasten mellom 0 og 10.



Tag

- Bruk **←**, **→** for å velge Tag On eller Off.
- On: Viser Tag-informasjon hvis musikkfilen har Tag-informasjon. Viser filnavnet hvis musikkfilen ikke har noen Tag-informasjon.
- Off: Viser navnet på musikkfilen.



Velg Language i Settings.

Meny

- Bruk **←**, **→** for å velge ønsket språk i menyen.
- Du kan velge Chinese(S) → Chinese(T) → Dutch → English → French → German → Hungarian → Italian → Japanese → Korean → Polish → Portuguese → Russian → Spanish → Swedish.



ID3-Tag

- Bruk **←**, **→** for å velge ønsket språk for tag-informasjon.
- Du kan velge Afrikaans → Basque → Catalan → Chinese(S) → Chinese(T) → Czech → Danish → Dutch → English → Estonian → Finnish → French → German → Greek → Hrvatski → Hungarian → Icelandic → Italian → Japanese → Korean → Norwegian → Polish → Portuguese → Romany → Russian → Slovak → Slovene → Spanish → Swedish → Turkish → Vietnamese.




Mer

- Hva er en ID3 Tag?
Dette er et vedlegg til en MP3-fil som inneholder relevant informasjon om filen, som tittel, artist, album, år, sjanger og et kommentarfelt.
- Støttede språk kan endres eller legges til.

Velg **FM Radio** i Settings.

Auto Preset

- Hvis du velger Auto Preset, vil frekvenser mellom 87,5 MHz og 108,0 MHz automatisk bli valgt og lagret.
- Frekvenser blir lagret automatisk, og starter fra 1.



FM-område


- Bruk **←**, **+** for å velge FM-område.
- Annet land: Søk etter FM-frekvenser mellom 87,50 MHz og 108,00 MHz i trinn på 50 KHz.
- Korea/USA: Søk etter FM-frekvenser mellom 87,5 MHz og 108,0 MHz i trinn på 100 KHz.
- Japan: Søk etter FM-frekvenser mellom 76,0 MHz og 108,0 MHz i trinn på 100 KHz.



- Innstillingen for standard FM-område kan variere avhengig av hvilket område spilleren retter seg mot.

FM-søkenivå


- Bruk **←**, **+** for å velge FM-tunerens følsomhet.
- Jo høyere sensitivitet FM-tuneren har, jo flere frekvenser kan man høre.
- Du kan velge **High** → **Middle** → **Low**.



Velg **Time** i Settings.


Auto Off Time

- Bruk **←**, **+** for å stille inn av-tiden for lyd.
- Du kan velge Off → 5sec → 10sec → 15sec → 30sec → 1min → 5min.
- Hvis du ikke trykker på noen knapp etter at avspillingen er stoppet, blir spilleren automatisk slått av etter den tiden du har stilt inn.
- Hvis Auto Off er stilt inn på Off, er funksjonen deaktivert.




Auto Sleep

- Bruk **←**, **+** for å stille inn innsovingstiden.
- Du kan velge Av → 15min → 30min → 90min → 120min.
- Spilleren blir automatisk slått av etter den tiden du har stilt inn.
- Hvis Auto Sleep er stilt inn på Off, er funksjonen deaktivert.




Time Set

- Velg Time Set for å stille inn klokken.
Hvis du har valgt Clock som skjermsparer, kan du se klokken på skjermen når skjermsparerer er stilt inn.
- Bruk **←**, **+** for å stille inn klokken, og trykk så på **▶▶**-knappen for å gå videre til neste trinn.
- Når tidsinnstillingen er fullført, gå til OK ved å bruke **←**, **+** og trykk på "M"-tasten.



Intro Time


- Bruk **←**, **+** for å stille inn intro-tiden.
- Du kan velge 10sec → 20sec → 30sec → 60sec.
Hvis du stiller inn intro-tiden, vil begynnelsen av alle filene bli avspilt i så mange sekunder som du har stilt inn.



Velg File i Settings.


Slette en fil

- 1 Velg Delete i File.
- 2 Bruk **←**, **+** for å gå til den filen du vil slette, og trykk så på "M"-tasten.
- 3 Bruk **←**, **+** for å gå til Confirm, og trykk så på "M"-tasten.
 - Den valgte filen blir slettet.



Formatere spilleren

- 1 Velg Format i File.
- 2 Bruk **←**, **+** for å gå til Confirm, og trykk så på "M"-tasten.
 - Spilleren blir formatert.




Merk

- Alle filer blir slettet ved formatering av det innebygde minnet.

Velg **System** i Settings.

Resume

- Bruk **⏮**, **⏭** for å velge Resume On eller Off.
- **On**: Avspillingen fortsetter fra der den ble stoppet.
- **Off**: Avspillingen fortsetter fra begynnelsen av sporet.




Default Vol

- Bruk **⏮**, **⏭** for å stille inn standard volum til et nivå mellom 0 og 30.
- Hvis strømmen slås på igjen etter at man har justert volumet til et nivå over standard volum (for eksempel: 20), spilles musikken på standard volumnivå.
- Hvis strømmen slås på igjen etter at man har justert volumet til et nivå under standard volum (for eksempel: 20 eller lavere), spilles musikken på det forrige volumnivået.



Search Speed


- Bruk **⏮**, **⏭** for å stille inn søkehastigheten.
- Du kan velge 1sec → 3sec → 5sec → 10sec → 15sec → 20sec → 30sec → 1min.
- Søkehastigheten bestemmer søkets hastighet når du trykker og holder **⏮** **⏭** -knappen inne mens du lytter til musikk.



Merk
- For en VBR- eller Ogg-fil kan det hende at søkehastigheten varierer.

Skip Interval


- Bruk **⏮**, **⏭** for å stille inn Skip Interval (tiden mellom hvert spor).
- Du kan velge 1Track → 5sec → 10sec → 15sec → 30sec → 1min.
- Skip Interval bestemmer hvor lang tid det skal være mellom hvert spor når du trykker på -knappen i Music-modus.
- Hvis du stiller inn Skip Interval på 1 Track og trykker på **⏮** **⏭** -knappen, velges det forrige eller neste sporet.



Merk
- For en VBR- eller Ogg-fil kan det hende at Skip Interval varierer.


Beep

- Bruk **⏮**, **⏭** for å velge Beep On eller Off.
- **On**: Spilleren avgir lyd når man trykker på knappene.
- **Off**: Spilleren avgir ikke lyd.



About

- Hvis du velger About, kan du kontrollere versjonsinformasjon om programvaren, totalt antall spor og gjenstående kapasitet.

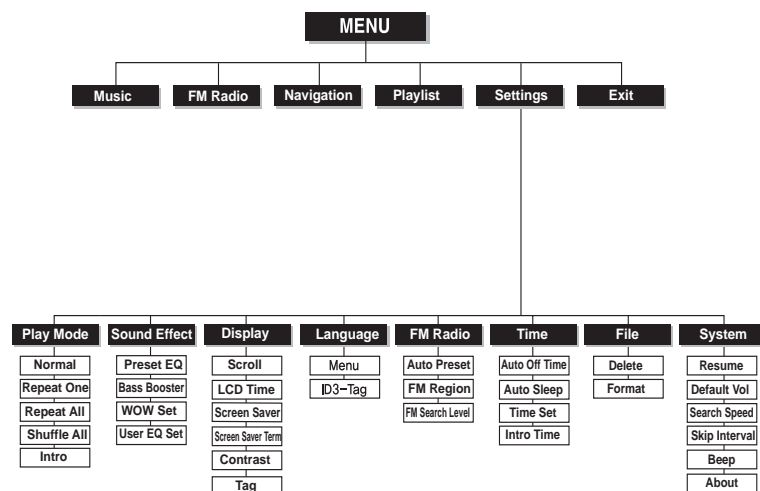

- Bruk "M"-tasten for å bevege deg og gjøre valg.

Programvaren virker ikke

- Se Systemkrav

Spilleren virker ikke, og LCD-displayet viser ingen ting.

- Kontroller spillerens batteriladerstatus.
- Kople spilleren til PC-en og kjør YP-F1 Updater på skrivebordet for å oppdatere spilleren.
- Åpne spillerens deksel og trykk på RESET-hullet.

I Play-modus vil ikke musikken spilles når du trykker på Play-knappen.

- Kontroller om MP3- eller WMA-filer er lagret i minnet.

Filer kan ikke lastes ned.

- Kontroller om driveren er riktig installert i datamaskinen.
- Kontroller USB-tilkoplingen mellom spilleren og datamaskinen.
- Operativsystemet begrenser antallet filer du kan lagre.
Lagre dine musikkfiler ved å opprette en undermappe.
- Kontroller om minnet er fullt.
- Åpne spillerens deksel og trykk på RESET-hullet.

LCD-displayet er usynlig.

- Kontroller innstillingen av LCD-tiden.

Knappene på spilleren virker ikke.

- Åpne spillerens deksel og trykk på RESET-hullet.

Spilleren slår seg automatisk av.

- I Stop-modus kan strømmen slå seg av automatisk avhengig av innstillingene.
- Kontroller om filer er lagret i spilleren.

Avspillingstiden vises ikke riktig under avspillingen.

- Kontroller om filen er en VBR-fil (variabel bitfrekvens).

LCD-displayet er svart.

- Kontroller kontrastinnstillingen.

Filnavnet og tag-informasjonen vises ikke riktig.

- Velg [Settings] → [Language] → [ID3-Tag] fra menyen og endre språkinnstillingen.

Det er en fil lagret i spilleren, men skjermen viser "No File".

- Etter å ha kontrollert om mappen spilles, bruk navigasjonsfunksjonen for å endre mappen.
- Kople spilleren til datamaskinen og kjør YP-F1 Updater fra skrivebordet for å oppdatere spilleren. Når oppdateringsskjermen vises, velg [Format Data Area] under Download og oppdater.

Jeg kan ikke kople spilleren ordentlig til datamaskinen.

- Win98: Prøv å kople til igjen etter at du har installert driveren.
- WinME: Fjern driverprogrammet og velg Start og deretter Windows Update på skrivebordet. Etter å ha valgt riktig oppdaterings- og servicepakke, utfør "oppdater alt".
- Win2000/XP: Prøv å kople til igjen etter at du har startet datamaskinen på nytt.

Modell	YP-F1
Innebygd minnekapasitet	256MB(YP-F1 V), 512MB(YP-F1 X), 1GB(YP-F1 Z)
Spennning	3.7V (Li-polymer)
Avspillingstid	Varer opptil 10 timer (Basert på målinger utført av selskapet)
Mål/vekt	29 X 63.5 X15 mm / 32 g
Etui	Plast/Stål
Støyforhold	92 dB med 20 kHz LPF
Strømstyrke i øretelefonplugg	14 mW(Frankrike 5 mW/CH) (16Ω)
Utgangsfrekvensområde	20 Hz ~ 20 kHz
Driftstemperaturområde	-5 ~ +35 °C(23 ~ 95 °F)
FM-frekvens	87,5 ~ 108,0 MHz
FM-signal-/støyforhold	58 dB
FM total harmonisk forvrengning	1 %
FM brukbar følsomhet	10 dB
Filstøtte	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) WMA, ASF (48 kbps ~ 192 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz), Ogg

Produktet som følger med denne brukerhåndboka er underlagt lisens for visse åndsrettigheter tilhørende visse tredjeparter. Denne lisensen er begrenset til privat ikke-kommersielt bruk av sluttbrukere for lisensiert innhold. Det gis ingen rettigheter til kommersielt bruk. Denne lisensen dekker ikke noen annen produktenhet enn denne produktenheten, og lisensen omfatter ikke noen ikke-lisensiert produktenhet eller prosess i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 brukt eller solgt i kombinasjon med dette produktet. Denne lisensen dekker bare bruk av denne produktenheten for å kode og/eller dekode lydfiler i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Ingen rettigheter er gitt under denne lisensen for produkttegnegenskaper eller -funksjoner som ikke er i samsvar med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

Merket som vises på produktet eller på litteratur som hører til produktet indikerer at produktet ikke skal kastes med annet husholdningsavfall når det slutter å fungere.

For å unngå at avfall kastes ukontrollert og gjør skade på miljøet eller mennesker, vennligst behandle dette produktet som spesialavfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husstander bør kontakte enten forhandleren der produktet ble kjøpt eller deres lokale avfallsdeponi for å få informasjon om hvor de kan resirkulere dette produktet på en miljøvennlig måte.

Profesjonelle brukere bør kontakte sin forhandler og kontrollere betingelsene i kjøpskontrakten.

Dette produktet bør ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall.

